



乐清市乾正电气有限公司

手动复位型 LS-LX-S

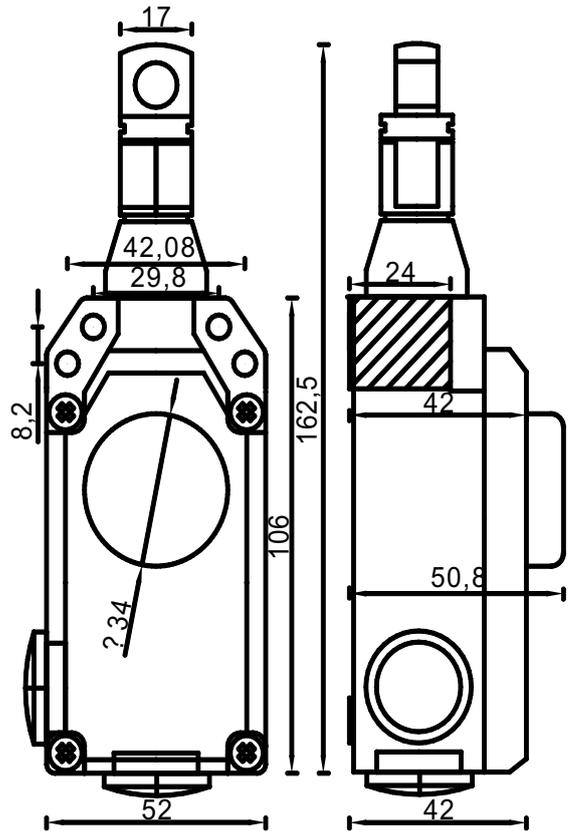

自动复位型 LS-LX-Z

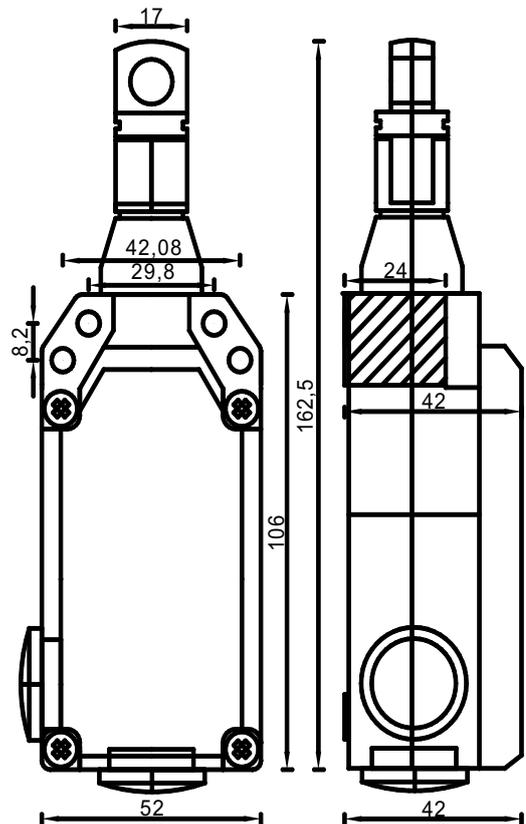

■ 概述

安全拉线开关的安装要保证从机器设备任何一处都可操动到,通过拉动预张紧的绳索而产生一个紧急停止信号。当有人碰到钢丝绳时触动开关,常闭点断开,常开点闭合;对带锁定(手动复位)结构的拉线开关,需要用绿色的按钮复位解锁(自动复位绳索松开自动复位)。在安装开关时,适当张紧开关拉绳,使得开关图1状态,确保开关能被拉动。拉绳开关应如些安装,当用手去解锁时不会产生危险情况。在安装拉绳时,应将拉绳夹紧处的红色塑料外皮去掉,拉绳应如图3所示来安装。当张紧时,拉绳或绳过可能被解开或被破坏,因此注意绳索的正确安装。


■ 重要提示 :

这里所描述到的产品有可能被用作总设备或机器的安全功能的一部分。一个完整的安全系统通常包含传感器,监控模块,拽示仪及安全断开程序。确保正确的总功能,这一责任在于设备或机器的制造商。本公司不承担描述中所给出的或包含的推荐的责任。基于这种描述,本公司不做超出公司常供货条件的保证及担保。

- 1.检查开关功能(拉动拉绳)和开关转片的中间点位置
- 2.检查电缆引线和连线
- 3.清除脏物
- 4.检查拉绳的损坏和固定处

当拉绳被拉时,拉绳环会变形,因而拉绳在安装好后需要用力拉几次,之后拉绳应用DUPLEX-夹紧件或环眼螺钉和扳手调紧,见图。当拉绳超过 3m 时,需要支撑物(每隔 2-3 米)。需注意当拉线长度增加时,由于热胀效应,注意应用环境温度。见图 4,在连接电缆线时,要注意选用与防护等级相符的旋紧件。开关有两个M20×1.5电缆车引线孔。要打开盒盖只需要将盒盖上的螺丝拧开。接线完毕后,务必清洁一下开关内部(比如电线剩余物),因为异物会影响开关性能。当开关接线完成后,盖上盒盖,均匀用力拧紧盒盖上的螺丝。


在正确安装和注意上述所描述到的事项条件下,只需少量的维护。当应用环境恶劣时,建议按下述步骤定期维护:

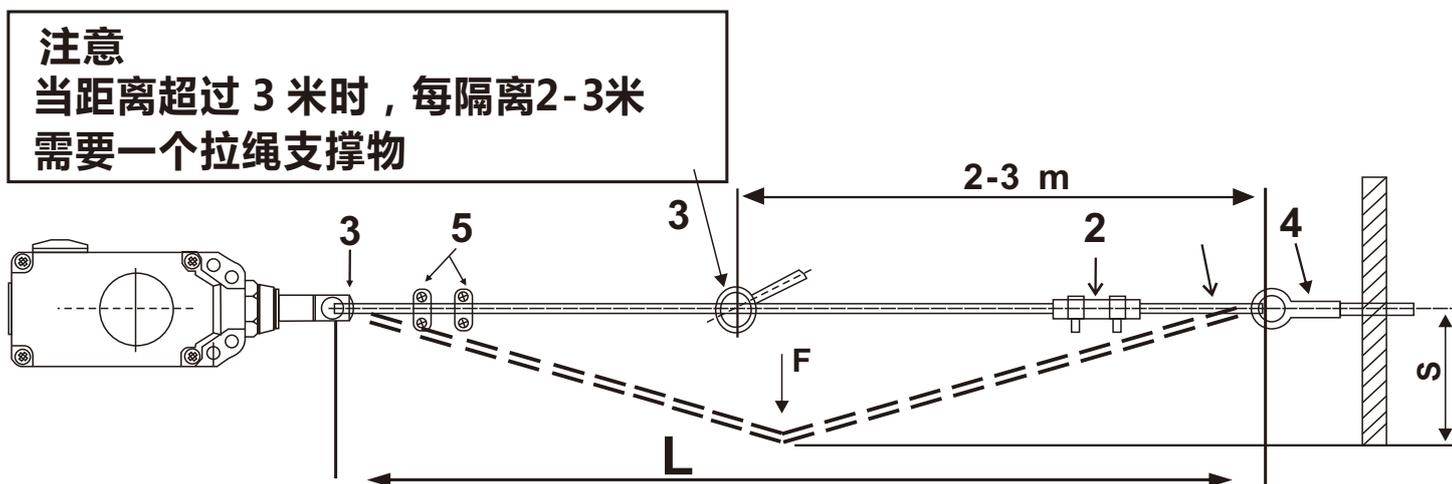


- 1 = 拉绳开关
- 2 = DUPLEX-夹紧件
- 3 = 拉绳环
- 4 = 环眼螺钉
- 5 = 拉绳夹紧件

图3 安装说明 开关行程 $S = \max.100$ (当 $L = 5000$ 时)

手动复位型

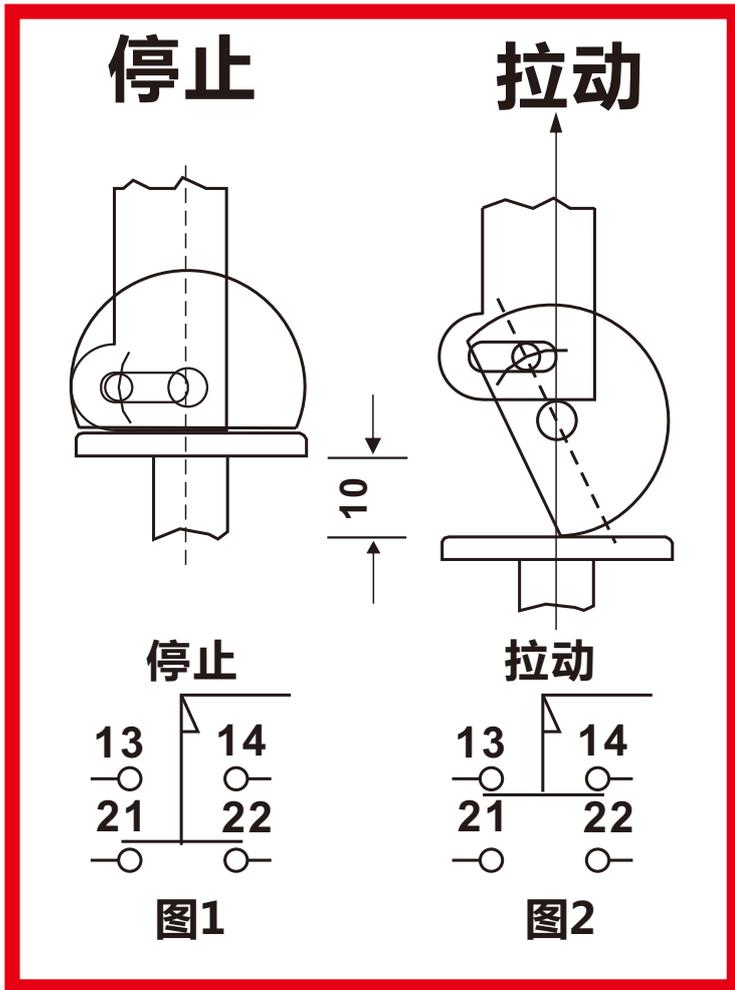

自动复位型

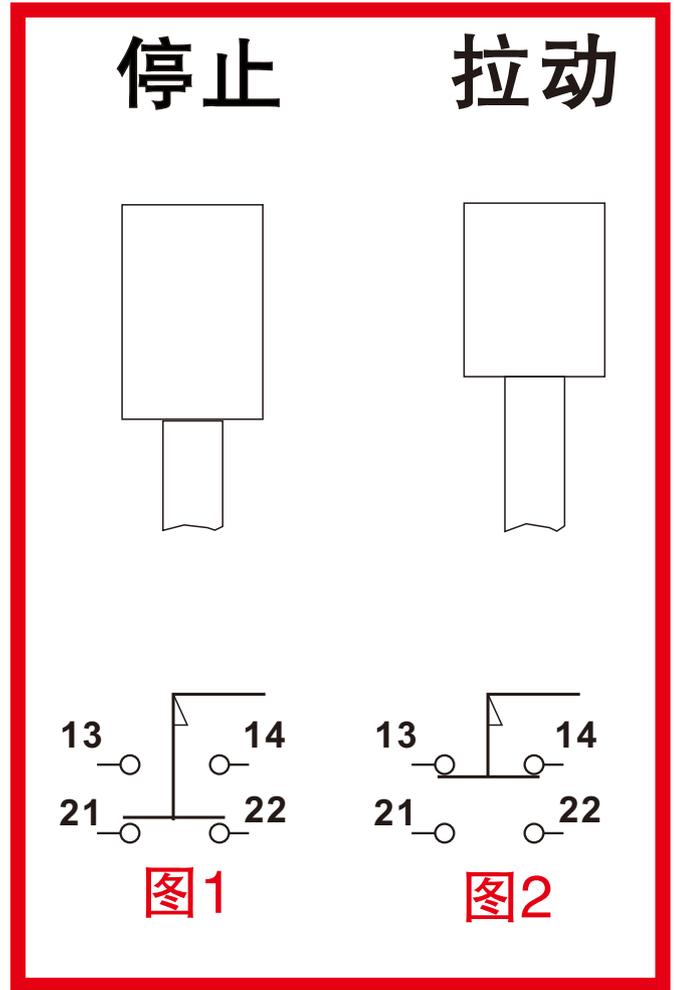

乐清市乾正电气有限公司

YUEQING CITY QIANZHENG ELECTRIC CO., LTD.

电 话：15325029950 19857772118

地 址：中国 浙江 乐清市 柳市工业区

网 址：www.cnqzdq.com

网址上有 下载公司文件